



AP33.00-G-3301C	Vorderachse - Ölwechsel	11.10.10
VORDERACHSE	737.910 im TYP 000.001	
VORDERACHSE	737.220 /221 /222 /224 /365 /366	

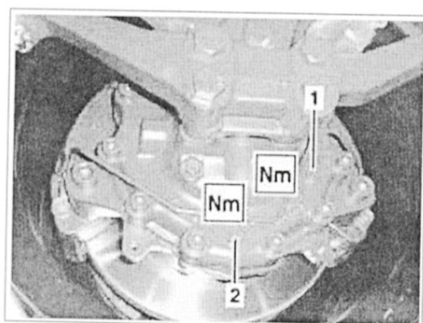

G33.25-3188-01

Dargestellt am Radvorgelege der  
Vorderachse 737.220/221


- 1 Einfüllschraube  
2 Ablassschraube

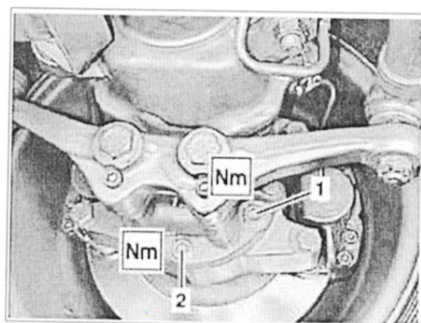

G33.25-3190-01

Dargestellt am Radvorgelege der  
Vorderachse 737.365/366

- 1 Einfüllschraube  
2 Ablassschraube

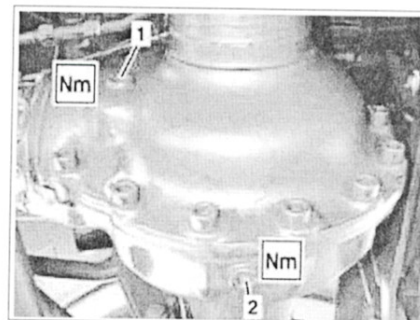

G33.30-3160-01

Ausgleichsgetriebe der Vorderachse

- 1 Einfüllschraube  
2 Ablassschraube

1	Fahrzeug gegen Wegrollen sichern	Fahrzeug muss auf ebenem Boden waagrecht stehen.	
	<b>Ablassen</b>		
2	Umgebung der Einfüllschrauben (1) und der Ablassschrauben (2) reinigen	Öl im warmen Zustand ablassen.	
3	Einfüllschrauben (1) herausdrehen		
4	Ablassschrauben (2) herausdrehen	Öl in geeignetem Behälter auffangen und vollständig ablaufen lassen.	
5	Ablassschrauben (2) hineindrehen		*BA33.30-N-1001-01C
			*BA33.30-N-1007-01C
	<b>Einfüllen</b>		
6	Vorgegebene Ölmenge in Einfüllöffnung des Radvorgelegegehäuses einfüllen		*BF33.10-N-1003-01A
7	Vorgegebene Ölmenge in Einfüllöffnung des Ausgleichsgetriebes einfüllen		*BF33.10-N-1002-01A
8	Einfüllschrauben (1) hineindrehen		*BA33.30-N-1002-01C
			*BA33.30-N-1008-01C

Vorderachse Antrieb

Nummer	Benennung		Vorderachse 737.220	Vorderachse 737.221/222/224
BA33.30-N-1001-01C	Ablassschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70
BA33.30-N-1002-01C	Einfüllschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70
BA33.30-N-1007-01C	Ablassschraube an Radvorgelege	Nm	70	70
BA33.30-N-1008-01C	Einfüllschraube an Radvorgelege	Nm	70	70

Vorderachse Antrieb

Nummer	Benennung		Vorderachse 737.365	Vorderachse 737.366	Vorderachse 737.910
BA33.30-N-1001-01C	Ablassschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70	70

BA33.30-N-1002-01C	Einfüllschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70	70
BA33.30-N-1007-01C	Ablassschraube an Radvorgelege	Nm	70	70	70
BA33.30-N-1008-01C	Einfüllschraube an Radvorgelege	Nm	70	70	70

#### Vorderachse


Nummer	Benennung			Vorderachse 737.220/221/222/ 224	Vorderachse 737.365/375
BF33.10-N-1002-01A	Achsantrieb (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter	2,5	2,5
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0235-08A	BB00.40-P-0235-08A
BF33.10-N-1003-01A	Radvorgelege (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter	0,8	0,45
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0235-08A	BB00.40-P-0235-08A

#### Vorderachse

Nummer	Benennung			Vorderachse 737.366/376	Vorderachse 737.910
BF33.10-N-1002-01A	Achsantrieb (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter	2,5	2,5
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0235-08A	BB00.40-P-0235-08A
BF33.10-N-1003-01A	Radvorgelege (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter	0,7	0,7
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0235-08A	BB00.40-P-0235-08A

HINTERACHSE 747.911 im TYP 000.001


HINTERACHSE 747.220 /221 /222 /224 /365 /366

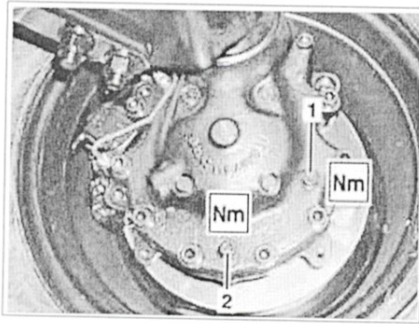

G35.25-3123-01

Dargestellt am Radvorgelege der  
Hinterachse 747.220/221


- 1 Einfüllschraube  
2 Ablassschraube

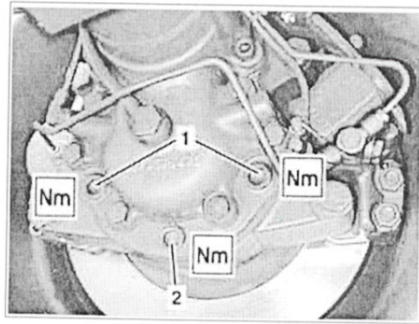

G35.25-3121-01

Dargestellt am Radvorgelege der  
Hinterachse 747.365/366

- 1 Einfüllschraube  
2 Ablassschraube

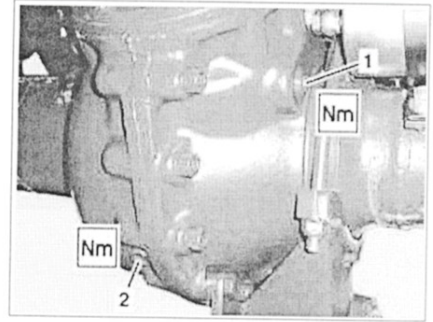

G35.30-3126-01

Ausgleichsgetriebe der Hinterachse

- 1 Einfüllschraube  
2 Ablassschraube

1	Fahrzeug gegen Wegrollen sichern	Fahrzeug muss auf ebenem Boden waagrecht stehen.	
	<b>Ablassen</b>		
2	Umgebung der Einfüllschrauben (1) und der Ablassschrauben (2) reinigen	Öl im warmen Zustand ablassen.	
3	Einfüllschrauben (1) herausdrehen		
4	Ablassschrauben (2) herausdrehen	Öl in geeignetem Behälter auffangen und vollständig ablaufen lassen.	
5	Ablassschrauben (2) hineindreihen	Nm	*BA35.30-N-1001-02C
		Nm	*BA35.30-N-1007-02C
	<b>Einfüllen</b>		
6	Vorgegebene Ölmenge in Einfüllöffnung des Ausgleichsgetriebes einfüllen		*BF35.10-N-1002-01D
7	Vorgegebene Ölmenge in Einfüllöffnung des Radvorgelegegehäuses einfüllen		*BF35.10-N-1003-01D
8	Einfüllschrauben (1) hineindreihen	Nm	*BA35.30-N-1002-02C
		Nm	*BA35.30-N-1008-02C

## Hinterachsantrieb

Nummer	Benennung		Hinterachse 747.220	Hinterachse 747.221/222/224
BA35.30-N-1001-02C	Ablassschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70
BA35.30-N-1002-02C	Einfüllschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70
BA35.30-N-1007-02C	Ablassschraube an Radvorgelege	Nm	70	70
BA35.30-N-1008-02C	Einfüllschraube an Radvorgelege	Nm	70	70

## Hinterachsantrieb

Nummer	Benennung		Hinterachse 747.365	Hinterachse 747.366
BA35.30-N-1001-02C	Ablassschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70

BA35.30-N-1002-02C	Einfüllschraube an Ausgleichgetriebe	Nm	70	70
BA35.30-N-1007-02C	Ablassschraube an Radvorgelege	Nm	70	70
BA35.30-N-1008-02C	Einfüllschraube an Radvorgelege	Nm	70	70

#### Hinterachsantrieb

Nummer	Benennung	Hinterachse 747.911
BA35.30-N-1001-02C	Ablassschraube an Ausgleichgetriebe	Nm 70
BA35.30-N-1002-02C	Einfüllschraube an Ausgleichgetriebe	Nm 70
BA35.30-N-1007-02C	Ablassschraube an Radvorgelege	Nm 70
BA35.30-N-1008-02C	Einfüllschraube an Radvorgelege	Nm 70

#### Hinterachse

Nummer	Benennung	Hinterachse 747.220/221/222/ 224	Hinterachse 747.365/375
BF35.10-N-1002-01D	Achsantrieb (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter 2,5
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt BB00.40-P-0235-08A
BF35.10-N-1003-01D	Radvorgelege (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter 0,8
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt BB00.40-P-0235-08A

#### Hinterachse

Nummer	Benennung	Hinterachse 747.366/376	Hinterachse 747.911
BF35.10-N-1002-01D	Achsantrieb (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter 2,5
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt BB00.40-P-0235-08A
BF35.10-N-1003-01D	Radvorgelege (Synthetiköl)	Füllmenge	Liter 0,7
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt BB00.40-P-0235-08A