

AR54.21-G-0007-02C	Großer Einlernvorgang am Steuergerät durchführen		
	Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor	Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0005-01A


- TYP 437.420/421/425/426/430/431/435/436
außer CODE G48 (Elektronisch Automatisierte Schaltung (EAS))
- TYP 437.465
außer CODE G48 (Elektronisch Automatisierte Schaltung (EAS))
Fahrzeug für nicht-zivilen Einsatz

i Erscheint während des großen Einlernvorganges der Fehlercode "GS08", muss der Einlernvorgang nochmals neu gestartet werden.

- 1 Zündung ausschalten.
- 2 Feststellbremse betätigen.
- 3 Kupplungspedal vollständig durchtreten und halten.
- 4 Taste (1) und Taste Neutral (4) drücken und gedrückt halten.

i Taste (1) und Taste Neutral (4) müssen während des gesamten Einstellvorganges gedrückt bleiben.

- 5 Zündung einschalten.
- 6 Bei Blinkzeichen "Neutral" im Display Motor starten.
- 7 Bei 1. Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal lösen.
- 8 Bei 2. Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal durchtreten.

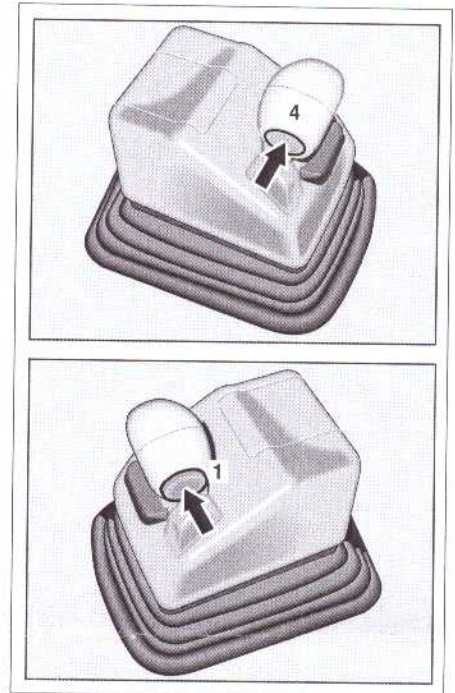

G26.60-3117-03

- 9 Bei 3. Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal lösen.
- 10 Bei 4. Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal durchtreten.
- 11 Bei 5. Schaltgeräusch des Relais im Gebergerät, Kupplungspedal lösen.

i Wenn die Anzeige "Neutral" im Display erscheint, ist der Einlernvorgang erfolgreich abgeschlossen.

Ist der Einlernvorgang erfolglos:

Einlernvorgang wiederholen, ggf. aktuellen Fehler im Steuergerät GS löschen.